らくらく電子実験ボード エレモ

取扱説明書

104 ジョイスティックスイッチ **入力ボード**

電源供給ピン


DC5V を供給してください。 4ピンのうち、左2ピンが Vcc、右2ピンが GND です。他の基板へ数珠つなぎ可能です。

出力ピン(→マイコン)

線材を挿してマイコンボー ドに接続します。

VCC と GND を基板の表示 通りに接続したとき、 例えば、JSSW1 のスティッ クを上に倒すと UP1 端子か ら出力される電圧はL(ロー) になります。

スティックを操作しない状態では、全てのピンの出力は H (ハイ) になります。

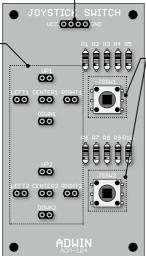

ジョイスティックスイッチ


センターブッシュ付き4方向入 カジョイスティックです。 上下左右で「選択」、ブッシュで 「決定」のような使い方ができま す。

JSSW1 を使うには、UP1, DOWN1, LEFT1, RIGHT1, CENTER1 の5つの端子をマイ コンボードに接続します。 左右しか使わなければ LEFT1, RIGHT1 だけを接続してもかま いません。

本説明書における「出力」の意味は、ジョイスティックスイッチボードから見て定義しています。

ジョイスティックスイッチボード 出力ピン (→マイコン) → G

> 入力 (マイコンから見て)

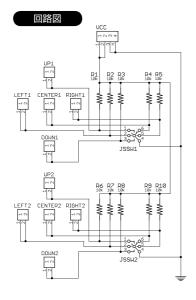

仕様

動作電源	DC + 5V
入力スイッチ数	2
外形寸法	50 × 90mm

弊社ではマイコン制御教材の他に各科の教材を開発, 販売しています。

ホームページを是非ご覧ください。

アドウィンホームページ URL: http://www.adwin.com

お問い合わせ等は e-mail: hanbai@adwin.com



エレモシリーズ 104 入力ボード

ジョイスティックスイッチ

株式会社アドウィン

〒 733-0002 広島市西区楠木町 3-10-13

TEL: 082-537-2460 (代表)

FAX: 082-238-3920 E-mail: hanbai@adwin.com

- ・本書の一部または全部を著作権法の定める範囲を越え、 無断で複写、複製、転載、テープ化、デジタル化することを禁じます。
- 本書の内容、実習方法など、技術に関するお問い合わせ は電話では受け付けておりませんので、あらかじめご了 承ください、FAXまたは電子メール等でお願いします。 また、一般的なパソコン操作に関するお問い合わせは受 け付けておりませんのでよろしくお願いします。

© 2009 ADWIN Inc.

Printed in China